

CONSOLAS 2000 PS2

JAMMA

SOLDADURAS	Nº	COMPONENTES
MASA	1	MASA
MASA	2	MASA
+5 V	3	+5 V
+5 V	4	+5 V
	5	
+12 V	6	+12 V
	7	
	8	
ALTAVOZ 2 -	9	ALTAVOZ 2 +
ALTAVOZ 1 -	10	ALTAVOZ 1 +
	11	
VERDE	12	ROJO
SINCRONISMOS	13	AZUL
SERVICIO	14	
	15	TEST
	16	MONEDERO 1
2J. COMIENZO	17	1J. COMIENZO
ARRIBA	18	ARRIBA
ABAJO	19	ABAJO
IZQUIERDA	20	IZQUIERDA
DERECHA	21	DERECHA
2P-PUL.1 - ■	22	1P-PUL.1 - ■
2P-PUL.2 - ✕	23	1P-PUL.2 - ✕
2P-PUL.3 - ●	24	1P-PUL.3 - ●
2P-PUL.4 - ▲	25	1P-PUL.4 - ▲
2P-PUL.5 - R1	26	1P-PUL.5 - R1
MASA	27	MASA
MASA	28	MASA

JP6	
1	1P-PUL.6 - SELECT
2	1P-PUL.7 - L1
3	1P-PUL.8 - R2
4	1P-PUL.9 - L2
5	2P-PUL.6 - SELECT
6	2P-PUL.7 - L1
7	2P-PUL.8 - R2
8	2P-PUL.9 - L2

PISTOLAS	
1	+5V
2	GATILLO
3	MASA
4	OPTICA

VOLANTE	
1	+5V
2	POT. 4K7
3	NC.
4	NC.
5	MASA


IMPORTANTE

- 1) MONTAR LA CONSOLA EN POSICIÓN HORIZONTAL.
- 2) CONECTAR LOS 220 VOLTIOS DE MANERA QUE AL APAGAR LA MAQUINA SE APAGUE LA CONSOLA.
- 3) MANEJAR LOS DISCOS CON CUIDADO, NO TOCAR LA SUPERFICIE PLATEADA Y LIMPIARLOS CON UN PRODUCTO ADECUADO REGULARMENTE.



CONTROL VOLANTE

FRENO ----- PULSADOR 1
 ACELERADOR ----- PULSADOR 2
 SUBIR MARCHA ----- ARRIBA
 BAJAR MARCHA ----- ABAJO
 BOTON A ----- PULSADOR 3
 BOTON B ----- PULSADOR 4

COMIENZO

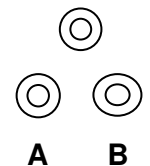

A B

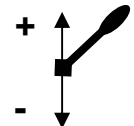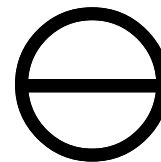

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

Encender la maquina pulsar el botón de test y seguir los siguientes pasos:

- 1) Seleccionar **OPCIONES JUEGO** y pulsar start para continuar
- 2) Elegir el tipo de juego que se va a utilizar y pulsar start
- 3) Ajuste el tiempo y pulse start
- 4) Seleccionar **OPCIONES SISTEMA** y pulsar star
- 5) Ajustar el precio de la partida y pulsar start
- 6) Mover el contador al sitio deseado y pulsar start
- 7) Seleccionar **SALIR** y pulsar start